
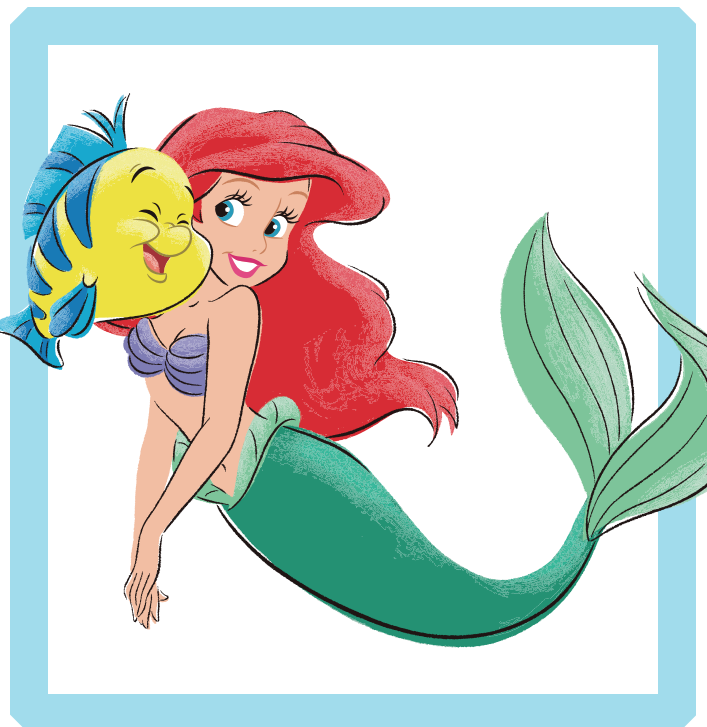
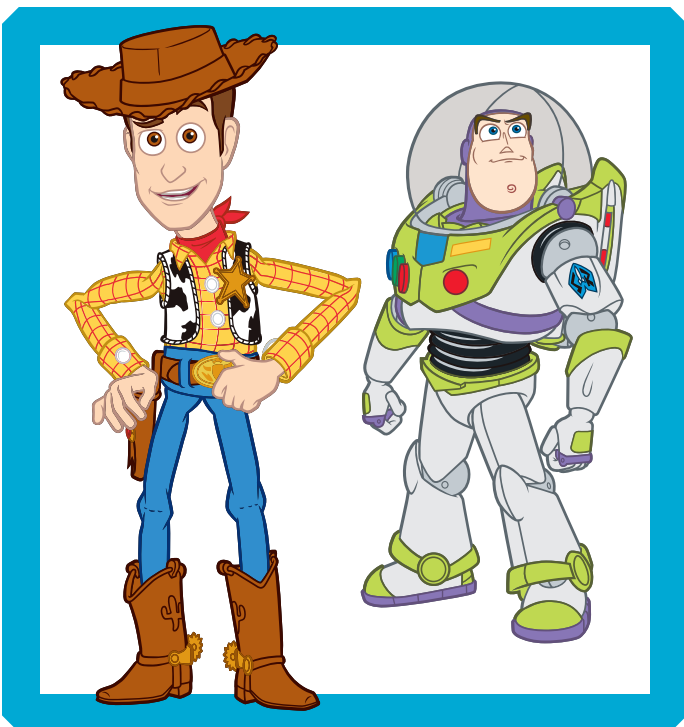


Disney

DISNEY DESIGN GUIDE

GUÍA DE DISEÑO DISNEY

GUIDE DES MOTIFS DISNEY

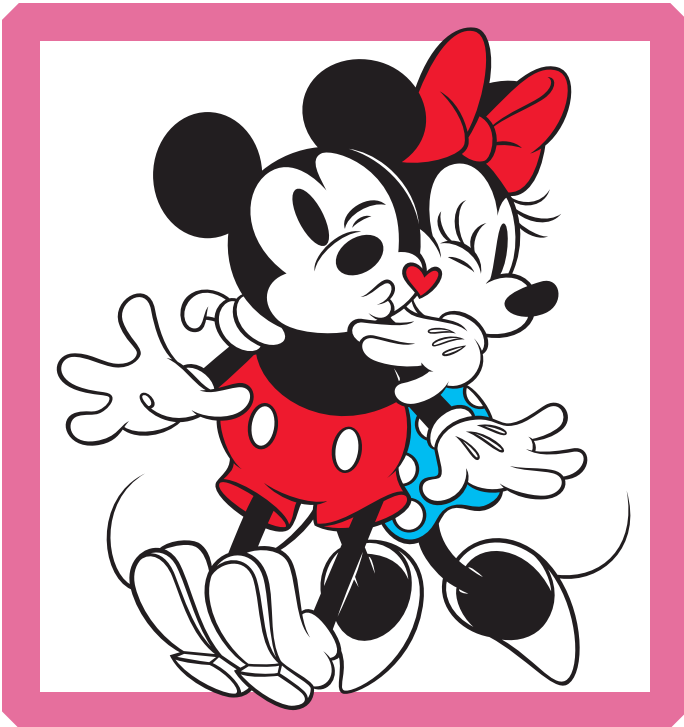

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

The embroidery patterns contained in this product are for personal non-commercial use only. No license is granted for any commercial use of these patterns and any such use is strictly prohibited.

Los patrones de bordado incluidos en este producto son exclusivamente para uso personal no comercial. No se concede licencia para uso comercial de estos patrones y dicho uso queda estrictamente prohibido.

Les motifs de broderie contenus dans ce produit sont exclusivement destinés à une utilisation personnelle non commerciale. Aucune licence n'est accordée en vue d'une utilisation commerciale de ces motifs, qui est strictement interdite.

Refer to the operation manual for detailed instruction.

Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.

Consulte el manual de instrucciones para ver más detalles.

Además, dependiendo del idioma visualizado algunos botones y pantallas podrán ser diferentes.


En esta guía, para las explicaciones básicas se emplean pantallas en inglés.

Pour les instructions détaillées, voir le manuel d'instructions.

Par ailleurs, il y a des différences dans les touches et les écrans en fonction de la langue d'affichage.

Dans ce guide, les explications de base utilisent les écrans anglais.

Selecting Disney characters Selección de Disney Sélection des caractères Disney

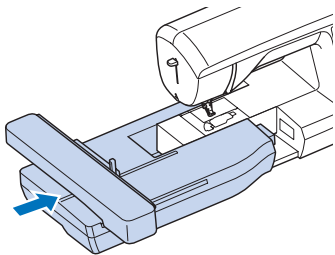


1 Turn off the power and make preparations for embroidery.

Apague la alimentación y prepárese para bordar.

Mettez la machine hors tension et effectuez les préparatifs pour la broderie.

- Please see the machine's operation manual.
- Consulte el manual de instrucciones de la máquina.
- Reportez-vous au manuel d'instructions de la machine.

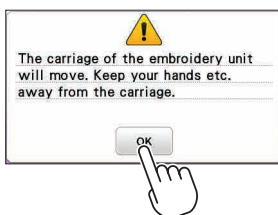

2 Turn on the power switch. When the opening screen appears, touch the screen. The screen at left will be displayed.


Encienda la máquina. Cuando se muestre la pantalla inicial, toque la pantalla. Se exhibirá la pantalla a la izquierda.

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche. Lorsque l'écran initial s'affiche, touchez-le. L'écran de gauche s'affiche.




3 Press . The carriage of the embroidery unit will move to the initial setting position.

Toque . El carro de la unidad de bordado se moverá a la posición de ajuste inicial.

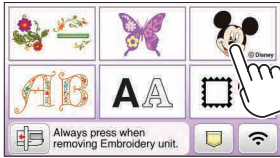Appuyez sur . Le chariot de l'unité de broderie se place à la position du réglage initial.




4

Press 
 Toque 
 Appuyez sur 

The pattern shown on the key may differ depending on the machine purchased.

El patrón mostrado en la tecla puede ser diferente en función de la máquina adquirida.

Le motif indiqué sur la touche peut varier en fonction du type de votre machine.

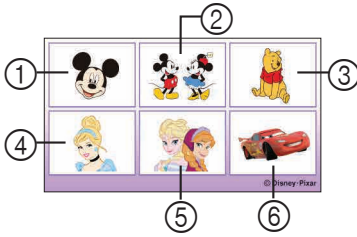


5

The Disney category screen will be displayed. Select the type of pattern.

Se visualizará la pantalla de categoría Disney. Seleccione el tipo de patrón.

L'écran de la catégorie Disney s'affiche. Sélectionnez le type du motif.

- ① Modern / Moderno / Moderne
- ② Vintage / Clásico / Classique
- ③ Pooh and friends / Pooh y sus amigos / Winnie et ses amis
- ④ Princesses / Princesas / Princesses
- ⑤ Film property / Propiedad de la película / Propriété du film
- ⑥ Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar

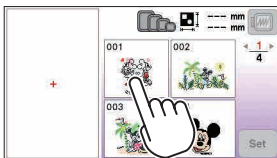


6

Select the desired pattern.

Seleccione el patrón deseado.


Sélectionnez le motif désiré.

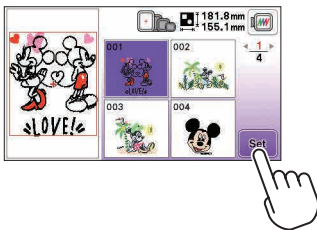


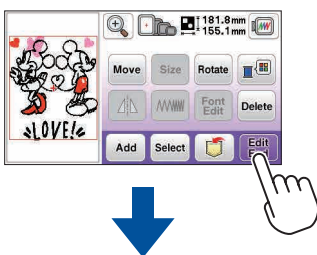
7

The selected pattern will be displayed in the left part of the screen.

After making the selection, press .

El patrón seleccionado se mostrará en la parte izquierda de la pantalla. Después de realizar la selección, toque .

Le motif sélectionné s'affiche dans la partie gauche de l'écran. Après avoir effectué la sélection, appuyez sur .





8

The pattern editing screen appears. Refer to the operation manual for the instruction to embroider designs with your machine.

Aparece la pantalla de edición de patrones. Consulte el manual de instrucciones para ver las indicaciones acerca de cómo bordar diseños con la máquina.

L'écran de modification des motifs apparaît. Reportez-vous au manuel d'instructions pour broder des motifs à l'aide de votre machine.

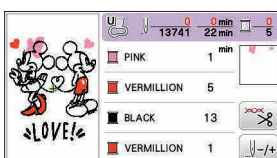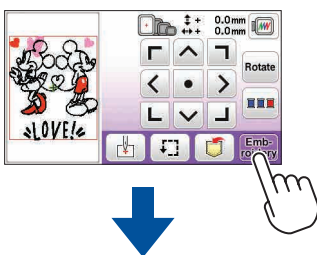

Color Change Table


Tabla de cambio de color

Tableau des changements de couleur

- The figures in shaded areas indicate the estimated time needed for the pattern to be embroidered. They do not include the time required to change threads.
- Los números sombreados indican el tiempo estimado necesario para bordar el patrón. No incluye el tiempo necesario para cambiar los hilos.
- Les chiffres contenus dans les zones grisées indiquent le temps estimé nécessaire pour le motif à broder. Ils ne prennent pas en compte le temps nécessaire pour changer les fils.

Refer to the operation manual for details on how to embroider the pattern.
 Consulte el manual de instrucciones por detalles sobre como bordar el patrón.
 Reportez-vous au manuel d'instructions pour les détails concernant la façon de broder le motif.

Note: The Disney character patterns built into this unit cannot be resized or flipped.
 Nota: Los diseños de personajes de Disney incorporados en esta unidad no podrán ser cambiados de tamaño ni darles la vuelta.
 Remarque : Les motifs des personnages de Disney intégrés dans l'unité ne peuvent être ni redimensionnés ni orientés différemment.

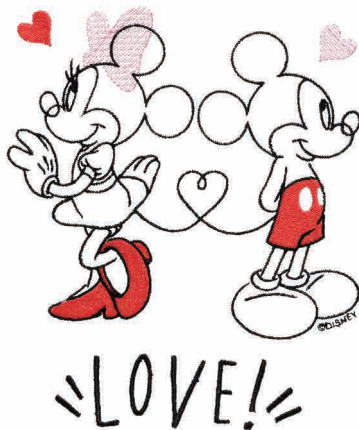

No.1 22 min

Order to embroider / Orden para el bordador / Séquence pour broder

1	(085)
2	(030)
3	(900)
4	(030)
5	(900)

Embroidery size / Tecla de tamaño / Taille de la broderie

↓ 181.8 mm
 ↔ 155.1 mm

Time required for embroidering / Tiempo requerido para el bordado / Durée requise pour broder


Embroidery thread color number / Número de color del hilo de bordado / Numéro de couleur du fil de broderie

Embroidery thread color / Color del hilo de bordado / Couleur du fil de broderie

No.2 37 min

1	(202)
2	(707)
3	(502)
4	(017)
5	(202)
6	(509)
7	(707)
8	(348)
9	(502)
10	(001)
11	(017)
12	(509)
13	(202)
14	(086)
15	(542)
16	(017)
17	(707)
18	(001)
19	(348)

↓ 172.8 mm
 ↔ 98.6 mm

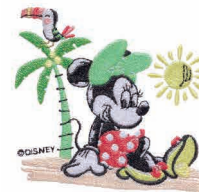

No.3 23 min

1	(202)
2	(707)
3	(307)
4	(079)
5	(001)
6	(086)
7	(079)
8	(502)
9	(509)
10	(202)
11	(348)
12	(086)
13	(707)
14	(001)

↓ 84.6 mm
 ↔ 95.9 mm

No.4 9 min

1	(307)
2	(001)
3	(800)
4	(079)
5	(900)

↓ 57.5 mm
 ↔ 55.2 mm





No.5		13 min	
1	(307)		
2	(001)		
3	(800)		
4	(079)		
5	(900)		
↓ 65.5 mm			
↔ 54.6 mm			



No.8		14 min	
1	(208)		
2	(800)		
3	(307)		
4	(079)		
5	(001)		
6	(900)		
7	(001)		
8	(900)		
↓ 95.1 mm			
↔ 66.1 mm			



No.12		21 min	
1	(900)		
2	(085)		
3	(807)		
4	(001)		
5	(704)		
6	(206)		
7	(208)		
8	(812)		
9	(086)		
10	(001)		
11	(542)		
12	(534)		
13	(206)		
14	(001)		
15	(307)		
16	(804)		
17	(704)		
18	(900)		
19	(086)		
20	(085)		
21	(807)		
↓ 98.6 mm			
↔ 62.3 mm			




No.6		60 min	
1	(208)		
2	(900)		
3	(800)		
4	(001)		
5	(900)		
6	(001)		
7	(307)		
8	(900)		
9	(001)		
10	(800)		
11	(079)		
12	(900)		
↓ 204.4 mm			
↔ 152.8 mm			



No.9		15 min	
1	(208)		
2	(307)		
3	(800)		
4	(001)		
5	(079)		
6	(900)		
7	(001)		
↓ 92.9 mm			
↔ 49.4 mm			



No.10		15 min	
1	(001)		
2	(405)		
3	(205)		
4	(800)		
5	(001)		
6	(208)		
7	(017)		
8	(214)		
9	(079)		
10	(208)		
11	(900)		
↓ 91.5 mm			
↔ 68.6 mm			

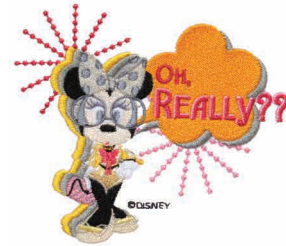

No.13		29 min	
1	(085)		
2	(817)		
3	(206)		
4	(085)		
5	(807)		
6	(206)		
7	(817)		
8	(001)		
9	(307)		
10	(085)		
11	(817)		
12	(900)		
13	(348)		
14	(843)		
15	(005)		
16	(399)		
17	(812)		
18	(001)		
19	(206)		
20	(900)		
21	(804)		
22	(206)		
23	(704)		
24	(086)		
↓ 104.0 mm			
↔ 121.2 mm			



No.7		78 min	
1	(208)		
2	(205)		
3	(900)		
4	(001)		
5	(800)		
6	(001)		
7	(900)		
8	(307)		
9	(800)		
10	(001)		
11	(079)		
12	(900)		
↓ 217.5 mm			
↔ 152.9 mm			




No.11		12 min	
1	(079)		
2	(085)		
3	(208)		
4	(001)		
5	(085)		
6	(607)		
7	(542)		
8	(214)		
9	(079)		
10	(017)		
11	(208)		
12	(900)		
↓ 95.5 mm			
↔ 41.3 mm			


Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.
 Los patrones marcados con ● se han girado. Compruebe la colocación del diseño antes de bordar.
 Les motifs signalés par ● ont été pivotés. Vérifiez l'emplacement de votre motif avant de commencer à broder.



No.5		4 min	
1	(620)		
		↓	56.3 mm
		↔	62.6 mm

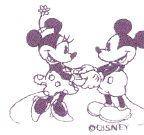

No.1		22 min	
1	(005)		
2	(030)		
3	(001)		
4	(086)		
5	(030)		
6	(900)		
7	(001)		
8	(086)		
9	(019)		
10	(001)		
11	(005)		
12	(030)		
13	(900)		
14	(001)		
	↓	176.2 mm	
	↔	66.0 mm	

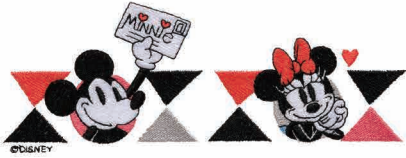

No.6		8 min	
1	(208)		
2	(001)		
3	(800)		
4	(900)		
5	(001)		
	↓	73.6 mm	
	↔	46.2 mm	




No.2		22 min	
1	(001)		
2	(019)		
3	(030)		
4	(900)		
5	(001)		
	↓	92.6 mm	
	↔	77.5 mm	



No.7		10 min	
1	(208)		
2	(001)		
3	(208)		
4	(800)		
5	(405)		
6	(900)		
7	(001)		
	↓	75.9 mm	
	↔	49.7 mm	



No.3		66 min	
1	(001)		
2	(030)		
3	(900)		
4	(001)		
5	(030)		
6	(900)		
7	(001)		
8	(030)		
9	(900)		
10	(001)		
	↓	152.0 mm	
	↔	151.1 mm	

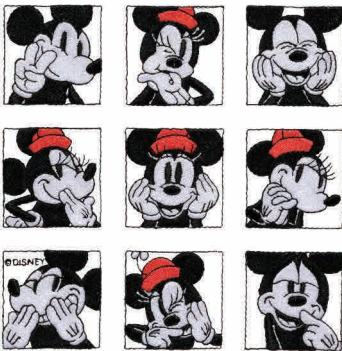

No.8		39 min	
1	(323)		
2	(339)		
3	(328)		
4	(507)		
5	(900)		
6	(800)		
7	(001)		
8	(800)		
9	(328)		
10	(900)		
11	(323)		
12	(328)		
13	(001)		
14	(800)		
15	(900)		
16	(001)		
17	(323)		
18	(328)		
19	(001)		
20	(800)		
21	(017)		
22	(900)		
23	(001)		
	↓	114.1 mm	
	↔	136.0 mm	




No.4		17 min	
1	(206)		
2	(030)		
3	(900)		
4	(206)		
5	(079)		
6	(509)		
7	(405)		
8	(542)		
9	(900)		
	↓	175.7 mm	
	↔	34.2 mm	





No.1		17 min
1	☐	(001)
2	■	(206)
3	■	(900)
4	☐	(001)
5	■	(206)
6	■	(900)
7	☐	(001)
8	■	(206)
9	■	(900)
		↕ 171.1 mm
		↔ 75.1 mm

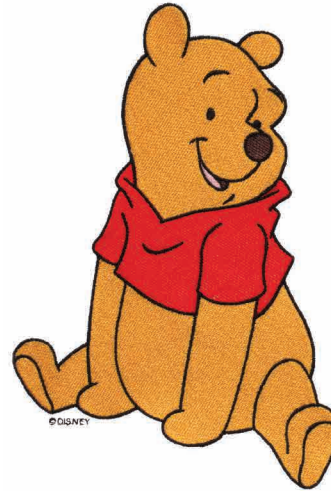

No.4		57 min
1	■	(214)
2	■	(800)
3	■	(900)
4	■	(214)
5	■	(058)
6	■	(079)
7	■	(900)
		↕ 213.6 mm
		↔ 147.6 mm



No.2		65 min
1	☐	(001)
2	■	(206)
3	■	(900)
4	☐	(001)
5	■	(206)
6	■	(900)
7	☐	(001)
8	■	(206)
9	■	(900)
10	☐	(001)
11	■	(206)
12	■	(900)
		↕ 180.9 mm
		↔ 155.4 mm



No.5		46 min
1	■	(017)
2	☐	(001)
3	■	(019)
4	■	(900)
5	■	(323)
6	■	(206)
7	■	(800)
8	☐	(001)
9	■	(420)
10	■	(085)
11	■	(214)
12	■	(900)
13	■	(323)
14	☐	(010)
15	■	(124)
16	■	(214)
17	☐	(001)
18	■	(420)
19	■	(206)
20	■	(323)
21	☐	(124)
22	■	(085)
23	☐	(001)
24	■	(420)
25	■	(323)
		↕ 123.6 mm
		↔ 142.9 mm



No.3		10 min
1	■	(214)
2	■	(323)
3	■	(800)
4	■	(900)
		↕ 88.4 mm
		↔ 46.4 mm




No.6		30 min
1	■	(214)
2	■	(800)
3	■	(323)
4	■	(900)
5	■	(085)
6	☐	(124)
7	☐	(001)
8	■	(800)
9	■	(086)
10	■	(900)
11	☐	(001)
12	■	(800)
13	■	(534)
14	■	(507)
15	■	(339)
16	■	(328)
17	■	(900)
18	■	(328)
19	■	(323)
20	☐	(001)
21	■	(328)
22	■	(800)
23	■	(900)
		↕ 112.4 mm
		↔ 91.8 mm

Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.
 Los patrones marcados con ● se han girado. Compruebe la colocación del diseño antes de bordar.
 Les motifs signalés par ● ont été pivotés. Vérifiez l'emplacement de votre motif avant de commencer à broder.



No.1

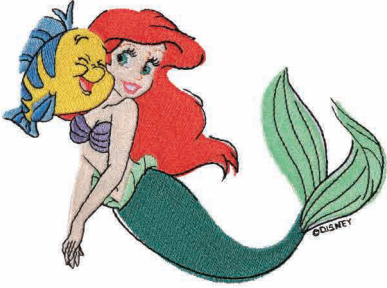

39 min	
1	(001)
2	(307)
3	(079)
4	(534)
5	(030)
6	(205)
7	(030)
8	(019)
9	(420)
10	(607)
11	(502)
12	(534)
13	(086)
14	(900)
15	(337)

↓ 170.5 mm
 ↔ 124.3 mm

No.4



16 min	
1	(307)
2	(001)
3	(205)
4	(348)
5	(208)
6	(001)
7	(307)
8	(086)
9	(019)
10	(205)
11	(405)
12	(339)
13	(005)
14	(900)
15	(348)
16	(405)
17	(086)
18	(900)

↓ 112.9 mm
 ↔ 55.5 mm

No.2



40 min	
1	(030)
2	(339)
3	(030)
4	(307)
5	(804)
6	(070)
7	(502)
8	(001)
9	(019)
10	(337)
11	(900)
12	(339)
13	(030)
14	(534)
15	(415)
16	(502)
17	(399)

↓ 167.2 mm
 ↔ 153.0 mm

No.5



29 min	
1	(307)
2	(085)
3	(810)
4	(086)
5	(107)
6	(085)
7	(328)
8	(810)
9	(086)
10	(001)
11	(612)
12	(307)
13	(323)
14	(208)
15	(214)
16	(205)
17	(085)
18	(107)
19	(005)
20	(328)
21	(900)
22	(086)

↓ 139.5 mm
 ↔ 97.5 mm

No.3



46 min	
1	(017)
2	(019)
3	(405)
4	(017)
5	(019)
6	(405)
7	(001)
8	(019)
9	(307)
10	(812)
11	(086)
12	(214)
13	(900)
14	(017)
15	(019)
16	(405)

↓ 188.5 mm
 ↔ 144.8 mm

No.6



27 min	
1	(206)
2	(001)
3	(307)
4	(843)
5	(328)
6	(206)
7	(323)
8	(900)
9	(513)
10	(086)
11	(812)
12	(001)
13	(843)
14	(812)
15	(206)
16	(328)
17	(206)
18	(843)

↓ 121.3 mm
 ↔ 93.3 mm

No.7



20 min	
1	(348)
2	(542)
3	(337)
4	(707)
5	(900)
6	(001)
7	(534)
8	(019)
9	(001)
10	(900)
11	(707)
12	(001)
13	(348)
14	(534)
15	(900)
16	(542)
17	(019)
18	(337)
19	(086)
20	(900)
21	(001)
22	(405)
23	(328)

↓ 116.4 mm ↔ 59.5 mm


No.8



22 min	
1	(208)
2	(328)
3	(085)
4	(001)
5	(017)
6	(513)
7	(810)
8	(001)
9	(513)
10	(208)
11	(307)
12	(124)
13	(607)
14	(079)
15	(612)
16	(328)
17	(614)
18	(005)
19	(085)
20	(900)
21	(017)
22	(612)
23	(001)
24	(307)
25	(607)
26	(614)
27	(005)
28	(328)

↓ 112.0 mm ↔ 59.5 mm

No.9

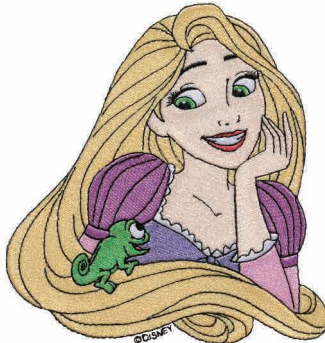

56 min	
1	(812)
2	(001)
3	(307)
4	(509)
5	(086)
6	(509)
7	(810)
8	(612)
9	(607)
10	(509)
11	(086)
12	(900)
13	(001)

↓ 151.0 mm
↔ 143.5 mm

No.10



35 min	
1	(107)
2	(001)
3	(085)
4	(107)
5	(001)
6	(085)
7	(812)
8	(086)
9	(107)
10	(812)
11	(001)
12	(107)
13	(085)
14	(812)
15	(086)
16	(107)
17	(001)
18	(085)
19	(812)
20	(086)
21	(812)
22	(001)

↓ 115.5 mm ↔ 121.4 mm

Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.
 Los patrones marcados con ● se han girado. Compruebe la colocación del diseño antes de bordar.
 Les motifs signalés par ● ont été pivotés. Vérifiez l'emplacement de votre motif avant de commencer à broder.



No.1 26 min

1	(001)	12	(869)
2	(307)	13	(337)
3	(019)	14	(513)
4	(804)	15	(348)
5	(420)	16	(900)
6	(812)	17	(339)
7	(348)	18	(086)
8	(019)	19	(869)
9	(900)	20	(612)
10	(001)	21	(017)
11	(620)		

↓ 87.4 mm ↔ 92.9 mm



No.4 9 min

1	(001)
2	(420)
3	(337)
4	(019)
5	(707)
6	(339)
7	(900)
8	(058)

↓ 82.5 mm
↔ 39.0 mm



No.8 13 min

1	(001)
2	(307)
3	(079)
4	(019)
5	(214)
6	(328)
7	(420)
8	(005)
9	(704)
10	(900)
11	(513)
12	(001)
13	(107)
14	(307)
15	(001)

↓ 88.1 mm
↔ 92.5 mm



No.5 19 min

1	(808)
---	-------


↓ 176.4 mm
↔ 81.6 mm



No.2 22 min

1	(001)
2	(005)
3	(001)
4	(817)
5	(900)
6	(058)
7	(307)
8	(086)
9	(337)
10	(017)
11	(804)
12	(620)
13	(869)
14	(420)
15	(900)
16	(869)

↓ 92.1 mm
↔ 123.0 mm

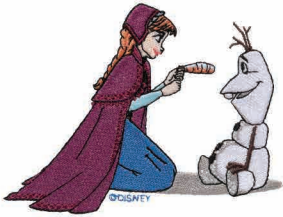

No.6 36 min

1	(900)
---	-------

↓ 241.6 mm
↔ 155.3 mm



No.9 14 min

1	(124)	16	(010)
2	(010)	17	(058)
3	(214)	18	(405)
4	(001)	19	(900)
5	(323)	20	(323)
6	(405)	21	(079)
7	(900)	22	(010)
8	(058)	23	(019)
9	(001)	24	(405)
10	(017)	25	(058)
11	(079)	26	(534)
12	(405)	27	(086)
13	(323)	28	(534)
14	(058)	29	(079)
15	(001)	30	(086)

↓ 65.7 mm ↔ 95.6 mm



No.3 52 min

1	(613)
2	(399)
3	(070)
4	(001)
5	(307)
6	(017)
7	(019)
8	(812)
9	(001)
10	(607)
11	(323)
12	(333)
13	(337)
14	(019)
15	(900)

↓ 232.8 mm
↔ 132.1 mm



No.7 23 min

1	(001)	12	(348)
2	(017)	13	(513)
3	(085)	14	(807)
4	(086)	15	(001)
5	(807)	16	(399)
6	(214)	17	(323)
7	(328)	18	(206)
8	(323)	19	(348)
9	(307)	20	(019)
10	(812)	21	(900)
11	(027)		

↓ 118.3 mm ↔ 70.6 mm



No.10 14 min

1	(208)	9	(704)
2	(209)	10	(019)
3	(001)	11	(208)
4	(005)	12	(209)
5	(900)	13	(399)
6	(001)	14	(005)
7	(005)	15	(900)
8	(001)	16	(001)

↓ 166.8 mm ↔ 69.2 mm



No.1 64 min

1	(005)
2	(001)
3	(420)
4	(209)
5	(208)
6	(030)
7	(339)
8	(208)
9	(339)
10	(208)
11	(001)
12	(900)
13	(208)
14	(030)
15	(001)

↓ 165.1 mm
↔ 80.9 mm



No.3 55 min

1	(001)
2	(058)
3	(704)
4	(513)
5	(337)
6	(339)
7	(704)
8	(900)
9	(513)
10	(058)
11	(704)

↓ 121.5 mm
↔ 129.8 mm



No.6 19 min

1	(001)
2	(323)
3	(214)
4	(513)
5	(307)
6	(010)
7	(030)
8	(339)
9	(405)
10	(323)
11	(214)
12	(900)
13	(005)
14	(001)

↓ 128.3 mm
↔ 58.6 mm



No.4 29 min

1	(005)
2	(001)
3	(070)
4	(513)
5	(307)
6	(420)
7	(507)
8	(800)
9	(208)
10	(900)
11	(005)
12	(017)
13	(405)
14	(900)
15	(058)


↓ 116.3 mm
↔ 56.7 mm



No.7 16 min

1	(001)
2	(517)
3	(513)
4	(612)
5	(420)
6	(406)
7	(900)
8	(208)

↓ 50.2 mm
↔ 78.4 mm

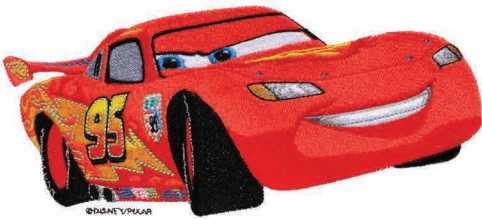

No.2 66 min

1	(001)	12	(900)
2	(030)	13	(704)
3	(800)	14	(005)
4	(704)	15	(420)
5	(005)	16	(001)
6	(900)	17	(420)
7	(205)	18	(030)
8	(214)	19	(502)
9	(030)	20	(001)
10	(502)	21	(900)
11	(214)		

↓ 211.3 mm ↔ 95.3 mm

No.5 24 min

1	(001)
2	(208)
3	(339)
4	(405)
5	(307)
6	(800)
7	(058)
8	(339)
9	(900)
10	(058)
11	(900)

↓ 145.8 mm
↔ 61.9 mm



No.8 21 min

1	(001)
2	(005)
3	(339)
4	(612)
5	(507)
6	(017)
7	(513)
8	(534)
9	(900)

↓ 94.9 mm
↔ 70.7 mm



Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.
Los patrones marcados con ● se han girado. Compruebe la colocación del diseño antes de bordar.
Les motifs signalés par ● ont été pivotés. Vérifiez l'emplacement de votre motif avant de commencer à broder.

English
Spanish
French
888-G30/G34



D01W2Y-001